



NASTAVENÍ DVEŘNÍCH PANTŮ - NÁVOD PRO KAŽDÉHO

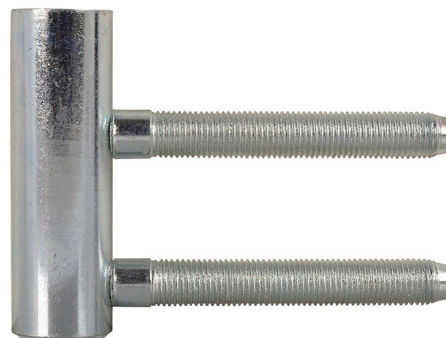


Dveřní závěs jednočepové

V případě jednočepových pantů je potřeba dveře vysadit ze zárubně a pomocí vyšroubování nebo zašroubování pantů v dveřním křídle je možné regulovat svislost křídla.

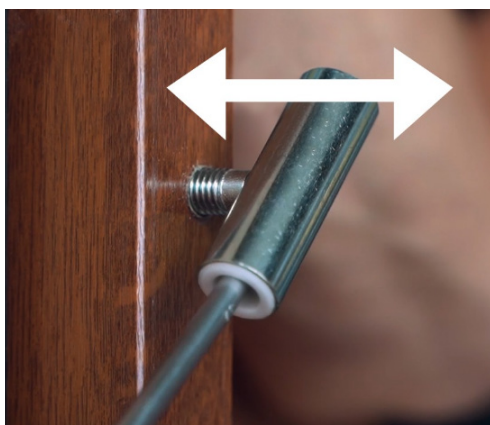

Dveřní závěs dvoučepové

U dvoučepových pantů provádíme regulaci bez nutnosti vysazení dveří ze zárubně a to pomocí imbusu.

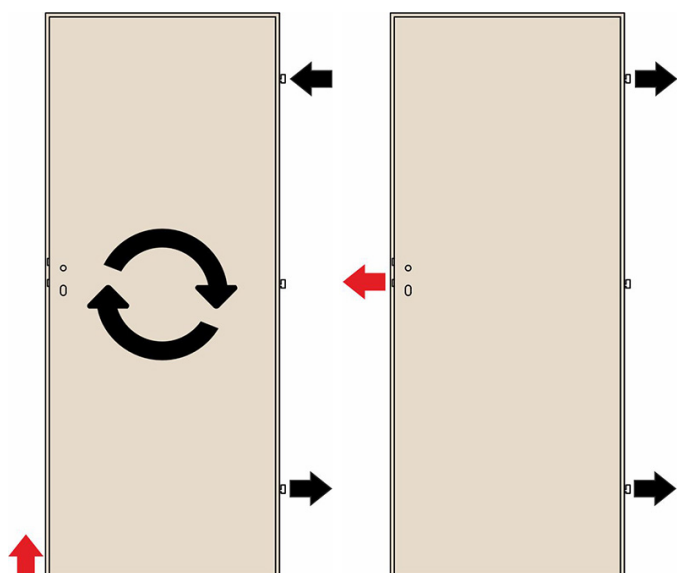

Tímto způsobem tak například můžete horní pant zašroubovat a dolní vyšroubovat, čímž dveřmi točíte kolem sebe a také nadzvedáváte zámkovou stranu dveřního křídla, nebo posunujete dveřní křídlo k zámkové straně zárubně, atd.

Regulaci přitlaku dveří k obložkovým zárubním ve falcovém provedení, provedeme pomocí uvolnění pantu imbusem (pod krytkou) a mechanickým posunutím pantu vpřed nebo vzad dle potřeby:




U zárubní OKZ (obklad kovové zárubně) se reguluje přitlak pomocí imbusu v pantu:



Výšková regulace u interiérových dveří neexistuje. Je také doporučeno provést jednou ročně promazání pantů a zámku olejem, aby nedocházelo k jejich vrzání.



BEZFALCOVÉ DVEŘE

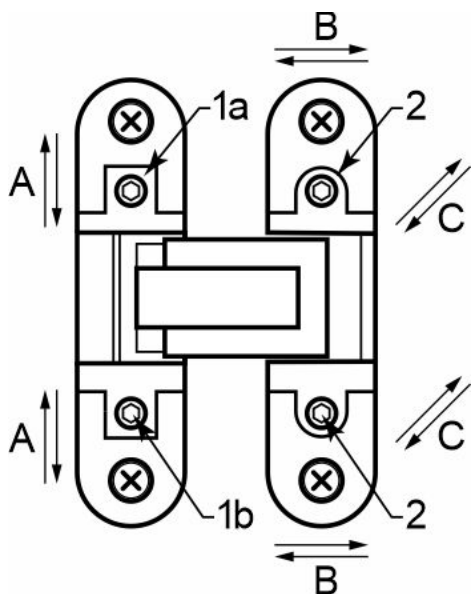

U bezfalcových dveří se používají skryté panty, které lze regulovat ve třech směrech pomocí následujícího návodu: Seřízení se provádí šestihranným klíčem (imbusem) 4 mm. Seřízení je správné, pokud všechny závěsy nesou stejnou hmotnost.

A - vertikální seřízení - rozsah ± 2 mm

Horní šroub (1a) je fixační a před nastavením by měl být povolený. Seřízení se provádí spodním regulačním šroubem (1b). Po seřízení je potřeba utáhnout horní šroub (1a), B -

seřízení přitlaku dveřního křídla k zárubni - rozsah ± 1 mm

C - horizontální seřízení - rozsah ± 2 mm

Horizontální seřízení a seřízení přitlaku lze regulovat postupným otáčením obou šroubů (2).

Otáčení šrouby lze provést několikrát.

V bezfalcových dveřích jsou nainstalované magnetické zámky a protiplechy, které lze také regulovat. Je potřeba uvolnit fixační šrouby, ručně posunout plastové pouzdro uvnitř protiplechu a následně utáhnout fixační šrouby.



ERKADO CZ s.r.o.

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

800 111 999

CENTRÁLA :

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábřovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: brno@erkado.cz