

Hermann



**APLIKACE
BETONOVÉ
STĚRKY**

JAK NA TO?




1 PŘÍPRAVA POVRCHU



**2 APLIKACE PRVNÍ
A DRUHÉ VRSTVY**



3 VYTVOŘENÍ TEXTURY

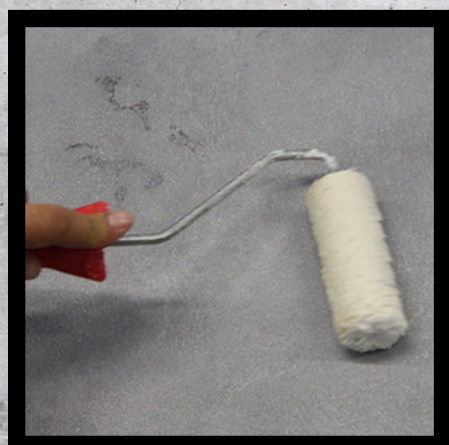

4 NANESENÍ LAKU

Hermann

Hermann


PŘÍPRAVA POVRCHU



*Kvalitní základ zajistí vysokou
přilnavost betonové stěrky.*

- Před použitím betonové stěrky je nutné **povrch očistit** od mastnoty a nečistot.
- Povrch by měl být před aplikací **suchý**.
- Štětcem či válečkem **naneste** na připravený povrch **penetraci** (základ), která je součástí balení.
- Základ nechte schnout **cca 2 hodiny**.
- Stěrku důkladně **promíchejte** nízko-rychlostní vrtačkou/ručním míchadlem. Pokud je stěrka hustá, je možné ji zředit trochou vody.

APLIKACE PRVNÍ VRSTVY



První vrstvou můžete zakrýt
drobné nerovnosti.

- Bílou betonovou stěrku lze tónovat do více než **50ti barevných odstínů** pomocí pigmentové tónovací barvy **Farbex Color**. Množstvím pigmentu určíte sytost požadované barvy.
- Na připravený podklad naneste první vrstvu stěrky s **tloušťkou 1 - 2 mm**. Betonovou stěrku vyhladíte **benátským nerezovým hladítkem**.
- Omítku nechte **zaschnout a vytvrdnout 3 - 6 hodin**.


APLIKACE DRUHÉ VRSTVY



*Betonová stěrka je vhodná do
všech typů interiéru a exteriéru.*

- Přibližně po 3 až 6 hodinách lze aplikovat druhou vrstvu s tloušťkou 1 - 2 mm.
- Všechny nerovnosti betonové stěrky opět vyhladíte benátským hladítkem.
- Druhou vrstvu betonové stěrky nechte zaschnout 1 - 3 hodiny (omítka by neměla po dotyku "lepit").

VYTVOŘENÍ TEXTURY



S druhou vrstvou můžete vytvořit požadovanou texturu.

- Texturová vrstva by měla být provedena **krátkými, nepravidelnými pohyby** hladítka: krouživými, vertikálními, horizontálními či diagonálními směry.
- Povrchovou úpravu doporučujeme provádět kvalitním nerezovým **hladítkem se zakulacenými rohy**.
- Texturu lze vytvořit také jiným vhodným nástrojem, např. **obtisky šroubu nebo desky**.

NANESENÍ FINÁLNÍHO LAKU



*V koupelně použijte 3 - 4 nátěry
finálního laku.*

- Štětce naneste finální lak a opět nechte zaschnout až 12 hodin.
- Při použití betonové stěrky v prostorech se zvýšeným výskytem vlhkosti nebo při styku s vodou použijte i hydrofobní/voděodolný lak zaručující zvýšenou ochranu.
- Aplikaci opakujte podle potřeby každých 6 - 12 měsíců.

Herrmann

„Kreativita je kombinací
disciplíny a dětského ducha.“