


MONTÁŽNÍ NÁVOD

ERKADO

BB- otvor pro dozický klíč(interiérový), PZ- otvor pro cylindrickou vložku, WC- koupelnový / WC klíč

1. Vyříznout otvor v šabloně pro čtyřhranný trn kliky
2. Vložte čtyřhranný trn do otvoru pro kliku na zámku ve dveřích
3. Zavěste šablonu na čtyřhran kliky čtvercovým otvorem na šabloně a vyvrtejte 2 díry ve vrchní a spodní části. Pozor: WC a BB,PZ zámky mají různou rozteč. Vyberte vhodnou rozteč pro Váš typ zámku.
4. Navrtejte otvory vrtákem 3mm. Nejdříve vrtejte z jedné strany dveří a potom z druhé.

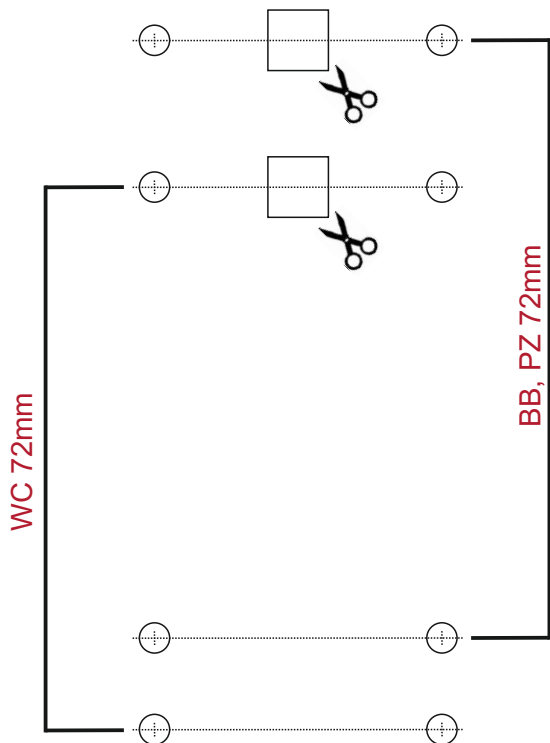

Nevrtejte otvor přes celou tloušťku dveří najednou.

5. Zvětšete vrtané díry vrtákem 7mm. Znovu je potřebné otvory zvětšit nejdříve z jedné strany dveří a potom z druhé.
6. Rozložte klikové a zámkové rozety
7. Na trn nasuňte z obou stran kliky bez krytek a přišroubujte je přiloženými šrouby. POZOR: dle potřeby šrouby ulomte v místech bez závitu. Kliku zajistěte pojistným šroubem(červíkem)
8. Na trn nasuňte rozetové kryty a zajistěte pojistným šroubem(červíkem)
9. Při montáži vložky namontujte nejdříve vložku do zámku(kvůli vystředění rozet)

Návod na ošetřování

Kování je chráněno proti korozi povrchovou úpravou. Na čištění nepoužívejte žádné agresivní chemikálie a čisticí prostředky. Čistěte pouze měkkým, vlhkým hadříkem.